



HANDLEIDING EASY-UP

RICHTLIJNEN VOORAF

- Veranker de tent altijd voldoende! De meest voorkomende breuken zijn zeer vaak het gevolg van een slechte verankering.
- Plaats bij zware wind altijd alle zeilen en sluit de tent volledig af, anders vangt de easy-up te veel wind, kan deze wegvliegen, schade oplopen of veroorzaken.
- In geval van rukwinden boven de 60 km/u dien je de tent altijd van extra verankering te voorzien. Breek de tent af bij rukwinden boven de 90 km/u.
- Indien de tent gedurende een langere periode (ook 's-nachts) blijft staan, kan er condensatie ontstaan. Deze condensatie kan bij de naden samenlopen en druppels vormen, waardoor het lijkt alsof de tent niet waterdicht is.
- Als de tent nat wordt dichtgevouwen, dien je deze binnen de 24 uur openstaand te laten drogen.
- Het is aangeraden om de easy-up rechtopstaand te transporteren. Leg nooit iets bovenop de tent tijdens het transport en maak de tent goed vast. Zo kan de tent niet verschuiven en zodoende schade oplopen.

INHOUD PAKKET

- Easy up tent
- 4 spanbanden
- 4 haringen
- 1 hamer

Indien je ook een zijzeilenpakket hebt besteld:

Inhoud zijzeilenpakket: easy up 8 x 4 meter en 6 x 3 meter

- 2 gesloten zijwanden
- 2 gesloten zijwanden met deur
- 2 zijwanden met raam
- 1 kratje

Inhoud zijzeilenpakket: easy up 4,5 x 3 meter

- 1 gesloten zijwand
- 1 gesloten zijwand met deur
- 2 zijwanden met raam
- 1 kratje



HET DAKZEIL PLAATSEN


Deze stap is enkel noodzakelijk indien het dakzeil niet op het frame zit. Je hoeft het dakzeil niet van het frame te verwijderen.



Neem het frame in het midden vast en loop achteruit. Vouw het frame niet helemaal open om het dakzeil te plaatsen



Plaats het dakzeil zodanig dat de hoeken van het zeil samenvallen met de hoeken van het frame.

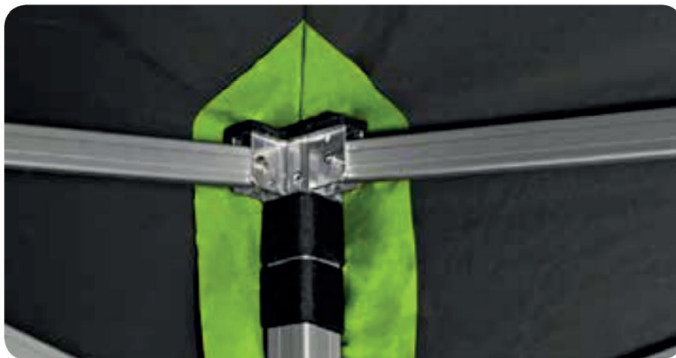

Aan iedere hoek van het zeil zijn er 2 banden voorzien. Wikkel deze rond de hoekpaal en span deze strak aan. Zorg er wel voor dat de PVC hoekbescherming niet dubbel zit achter de paal



DE TENT OPZETTEN



Neem met beide handen het frame vast ter hoogte van de kruisstukken en loop achteruit. Trek de tent goed open. Bij grotere maten, zoals de 3x6m of 8x4m, is het aan te raden om ook bij de centrale masten de tent ophoog te duwen.



Plaats je voet op het grondplaatje. Het frame moet nu omhoog geduwd worden. Neem met beide handen het frame vast en duw het omhoog tot je een klik hoort. Doe dit bij iedere oophoog poot.



Neem telkens de onderkant van de spanriempjes aan de binnenkant van het dakzeil. Steek ze door de vierkante opening van de verbindingstukken en klik ze in elkaar. Trek telkens de boord van het dakzeil strak en span elk bandje aan.



Hef samen een kant van de tent ophoog en trek beide aan de ringetjes. Schuif het onderste deel uit tot je een klik hoort. Doe dit aan beide kanten.

DE TENT VERANKEREN



Aan iedere hoek aan de buitenkant van de tent is er een ring voorzien. Aan de onderkant van de verticale boord. Hieraan kan je de spantouwen bevestigen. Trek deze aan.



Je kan de zijwanden onderaan vastzetten door tentharingen te plaatsen in de daarvoor voorziene lussen. Ook in de grondplaatjes zijn hiervoor uitsparingen voorzien. Op deze grondplaatjes kan je ook de speciaal ontworpen gewichten plaatsen.

ZIJWANDEN BEVESTIGEN



Voor het plaatsen van de zijwanden begin je bij een paal. Draai de flappen rond de paal. Maak van boven naar onder vast met klittenband. Bevestig het doek aan de bovenkant. Let wel: start bij de paal waar de wand al vast zit met klittenband.

Het laatste stuk van het doek neem je vast. Wikkel dit wederom rond de paal. Terug van boven tot beneden. De uitsparing in het doek komt rond in het kliksysteem. Heb je dit goed gedaan? Dan heb je een mooie strakke wand.



Voor de volgende wand start je aan de buitenkant van de tent. Je kleef de boord op het klittenband van de reeds geplaatste wand. Zo plaats je alle wanden in de tent.

DE TENT AFBREKEN



Trek aan de ringetjes en laat de palen (telkens aan een kant) zakken. Zorg ervoor dat alle palen volledig terug tot op het nulniveau worden gebracht.



Maak alle spanriempjes los en klik de ringetjes bovenaan open. Duw hiervoor het frame lichtjes ophoog. Neem beiden het frame vast bij de kruisstukken en duw naar het midden. Klaar!